

直線誘導輪 取扱説明書

- ・ 取扱説明書をよく読み理解してから操作してください。
- ・ 本取扱説明書に従わない不適切な操作や整備は、重大な人身事故につながる危険性があります。
- ・ 本取扱説明書は、常に製品のそばに置いていつでも読めるようにしてください。
- ・ 本取扱説明書以外に、ご使用になる機器の取扱説明書等も合わせてお読みください。

1. はじめに

本取扱説明書は、直線誘導輪を安全にご使用いただくための説明書です。当製品をご使用いただく前に必ず本取扱説明書を読み、充分にご理解した上でご使用くださいますようお願い申し上げます。当製品は使用者が分解修理、改造等を行うと重大な事故の発生原因となりますので絶対にしないでください。弊社もしくは、弊社が委嘱したもの以外が行った修理・改造が原因で事故が発生した場合弊社は責任を負いかねます。

2. 特徴

直線誘導輪は各種手動ガス切断器の直線切断を補助するものです。火口の先端をスリーブに差し込むだけで容易に使用できます。


手動ガス切断器	型式
小形切断器・中形切断器用	9 1 1 B
A 号切断器用	9 1 1 B A
HC-338 用	9 1 1 B B
HC-337 用	9 1 1 B C

3. 注意事項

- ①作業の際には手動ガス切断器の取扱説明書（DTN-00832）を必ず読んでから使用してください。
- ②使用する手動ガス切断器に合った型式の直線誘導輪を使用してください。

4. 使用方法

- ①六角ボルトが付いている方を上にし、スリーブに火口を入れてください。
- ②六角ボルトを締め付けて火口を固定してください。
- ③点火し切断を行ってください。
- ④車輪の片側にガイドを設けることでより直線に近い形状で切断できます。より精度よく切断したい場合は自動ガス切断機 KT-270 の使用を推奨します。

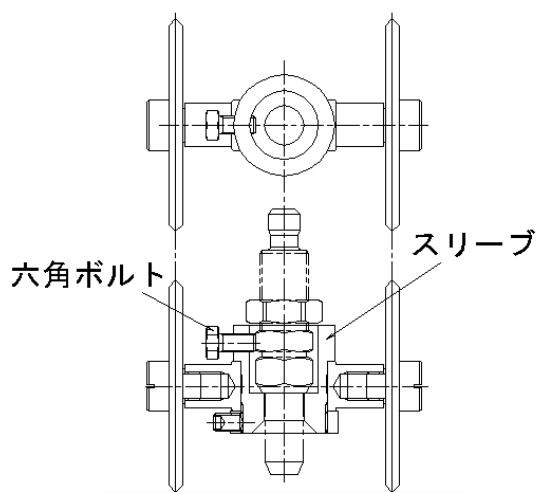

お問い合わせ窓口

事業所	郵便番号	住所	電話番号	FAX 番号
制御機器営業部	387-0018	長野県千曲市大字新田 823	026 (272) 6964	026 (272) 2885



日酸TANAKA株式会社

<http://nissantanaka.com>

円弧誘導輪 取扱説明書

- ・ 取扱説明書をよく読み理解してから操作してください。
- ・ 本取扱説明書に従わない不適切な操作や整備は、重大な人身事故につながる危険性があります。
- ・ 本取扱説明書は、常に製品のそばに置いていつでも読めるようにしてください。
- ・ 本取扱説明書以外に、ご使用になる機器の取扱説明書等も合わせてお読みください。

1. はじめに

本取扱説明書は、円弧誘導輪を安全にご使用いただくための説明書です。当製品をご使用いただく前に必ず本取扱説明書を読み、充分にご理解した上でご使用くださいますようお願い申し上げます。当製品は使用者が分解修理、改造等を行うと重大な事故の発生原因となりますので絶対にしないでください。弊社もしくは、弊社が委嘱したもの以外が行った修理・改造が原因で事故が発生した場合弊社は責任を負いかねます。

2. 特徴

円弧誘導輪は各種手動ガス切断器の円切断を補助するものです。センターを固定し火口の先端をスリーブに差し込むことで使用できます。


手動ガス切断器	型式	有効切断範囲
小形切断器・中形切断器用	9 1 1 A	半径 37mm～195mm (但し、半径 37mm～42mm の円を切断する場合は六角ナットを外してください。)
A 号切断器用	9 1 1 A A	
HC-338 用	9 1 1 A B	
HC-337 用	9 1 1 A C	

3. 注意事項

- ①作業の際には手動ガス切断器の取扱説明書（DTN-00832）を必ず読んでから使用してください。
- ②使用する手動ガス切断器に合った型式の円弧誘導輪を使用してください。
- ③センターを固定する際に火花が手に飛び散り危険ですので皮手袋等を必ず着用してください。

4. 使用方法

- ①切断したい円の半径にセンターの位置を調整し、蝶ボルトを締め付けて固定してください。
- ②切断したい円の中心に数回ポンチ打ちをしてください。
- ③センターをポンチ穴に固定してください。
- ④六角ボルトが付いている方を上にし、スリーブに火口を入れてください。
- ⑤六角ボルトを締め付けて火口を固定してください。
- ⑥点火し切断を行ってください。
- ⑦センターがずれる場合は手で固定するなどしてください。その際には火花が手に飛び散り危険ですので皮手袋等を必ず着用してください。
- ⑧より精度よく切断したい場合は自動ガス切断機 KT-30-4 の使用を推奨します。

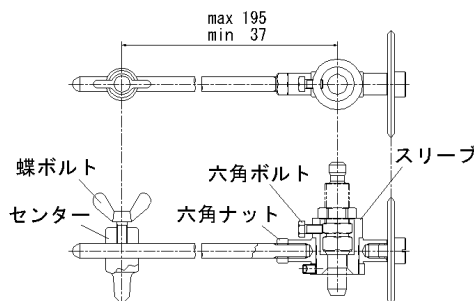

お問い合わせ窓口

事業所	郵便番号	住所	電話番号	FAX 番号
制御機器営業部	387-0018	長野県千曲市大字新田 823	026 (272) 6964	026 (272) 2885



日酸TANAKA株式会社

<http://nissantanaka.com>